

Folgendes ist beigelegt:

- Anleitung zum Aufbauen der Küche
- Zeichnung von Ihrer bestellten Küchenaufstellung (falls uns diese bekannt ist)
- Betonnägel (falls Sie eine Abzugshaube oder Wandschränke bestellt haben.)
- Dosen für den Aufbau der Küche

Für das beste Resultat/ Ergebnis:

- Die Küche wird am einfachsten aufgebaut, wenn man die Anleitung Schritt für Schritt befolgt
- Die Dosen vorsichtig falten und richtig kleben (sorgen Sie dafür, dass der Karton in einem schönen Viereck/Rechteck steht, wenn diese geklebt wird)
- Verstärkungskreuze für den Karton; Aufgepasst: die Kartons haben eine Breite von 58,5 cm und eine Tiefe von 60cm. Die Kreuze passen nur auf eine Art und Weise in den Karton! Wenn es nicht passt, das Kreuz um ein viertel drehen!
- Sorgen Sie dafür, dass der Karton stabil auf den Boden steht.
- Die Kartons mit transparentem Klebeband aneinander kleben.
- Aussparungen für Rohre/ Steckdosen etc. können aus den weißen Kartons geschnitten werden.
- Die hängenden Teile werden mit Hilfe der Betonnägel befestigt.
- Für eine Eckküche: beginnen Sie in der Ecke mit dem Aufbau!!

Wir empfehlen Folgendes vor Ort zu haben.

- Cutter Messer
- Leiter (zum Aufhängen der Dunstabzugshaube)
- Transparentes Klebeband
- Hammer

Schrank 30cm breit



Benötigte Kartons:

1 Karton mit Aufdruck 30x60x94

Beschreibung

- Falten Sie den Karton zusammen (Oberseite noch nicht zukleben)

Schrank 60cm breit



Benötigte Kartons

1 Karton mit Aufdruck 60x60x94
1 Verstärkungskreuz

Beschreibung

- Dose aufklappen und alle Klappen nach außen klappen.
- Die zwei Platten für das Kreuz ineinander stecken.
- Dieses nun in den Karton schieben.
- Falten Sie den Karton jetzt zu (Oberseite noch nicht zukleben)

Schrank 90cm breit




Benötigte Kartons:

1 Karton mit Aufdruck
90x60x94
1 Loser Karton 30x60x94
1 Verstärkungskreuz

Beschreibung

- Falten Sie den Karton zusammen (Oberseite noch nicht zukleben)
- Die zwei Platten für das Kreuz ineinander stecken und in den Karton schieben.
- Ziehen Sie die Folie von dem Klebestreifen auf der Rückseite des Aufdruckes ab. Platzieren Sie den 30cm breiten Karton daneben und drücken Sie den Aufdruck an. Für das beste Ergebnis kann der 30cm breite Karton, mit transparentem Klebeband an der Ober- und Rückseite, an den 60cm breite Karton befestigt werden. n

Hoher Schrank 60cm breit

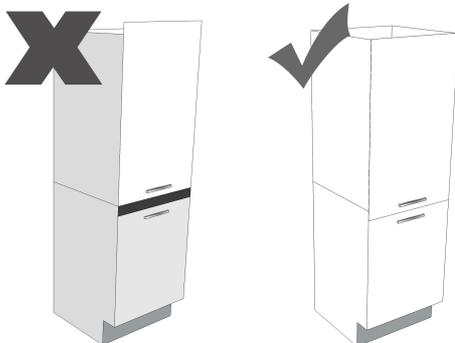


Benötigte Karton:

1 Karton mit Aufdruck
60x60x94
1 Loser Karton 60x60x94
1 Aufdruck Oberseite
1 Verstärkungskreuz

Beschreibung

- Falten Sie die Dose für den Schrank auf. Schieben Sie die zwei Teile von dem Kreuz ineinander und schieben Sie das Kreuz in den Schrank
- Platzieren Sie die lose Dose Kopfüber oben drauf. Kleben Sie beide Dosen mit transparentem Klebeband auf der Rückseite zusammen.
- Kleben Sie nun den oberen Aufdruck mit dem Griff nach unten gerichtet fest, **über** die Arbeitsfläche des unterem Kartons.

Eckschrank

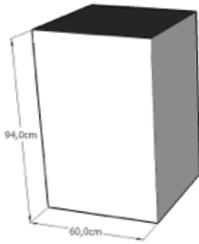


Benötigte Karton:

- 1 Loser Karton 60x60x94
- 1 Aufdruck
- 1 Verstärckungskreuz

Beschreibung

- Falten Sie den Karton zusammen. Schieben Sie die Teile des Kreuzes ineinander und schieben Sie das Kreuz in den Schrank.
- Kleben Sie die Oberseite zu
- Ziehen Sie nun die Abdeckung ab und kleben Sie den Aufdruck auf der Oberseite des Kartons fest.

Dunstabzugshaube

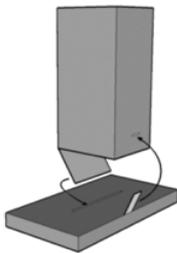


Benötigte Karton:

- 1 Karton Schachtteil
- 1 Karton Abzugsteil

Beschreibung:

- Ober- und Unterseite der Abzugshaube zusammenfalten.
- Klappe (A) des Schachts in den Schlitz von dem Abzug stecken.
- Zuletzt den fixierenden streifen Klappe (B) in den Schlitz an der Rückseite des Schachts stecken.
- Platzieren Sie den Betonnagel mit dem Kunststoffhaken an der Wand. Machen Sie einen Schlitz in den Schacht der Abzugshaube und hängen Sie diese an die Haken.

Zwischenschritt:

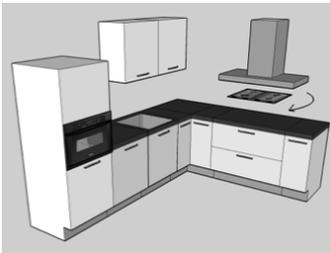

- Stellen Sie alle Schränke auf die richtige Position.
- Schneiden Sie die Aussparungen für die Leitungen etc. aus der Rückseite der Dosen.
- Um die einzelnen Dosen aneinander zu kleben, klappen Sie die Oberseite von dem Aufdruck nach vorne. Die weißen Dosen können mit transparentem Klebeband aneinander geklebt werden.
- Ziehen Sie die Abdeckung des Klebebandes ab und kleben Sie die Oberseite des Aufdruckes fest.
- Platzieren Sie nun die Aufdrucke der Geräte/ Apparatur

Hängende Teile:

Lassen Sie 60cm Platz zwischen der Arbeitsfläche und der Abzugshaube/ den Wandschränken.

Um diesen Abstand zu erreichen und das Objekt gerade aufzuhängen, legen Sie eine Dose von 60cm auf die Arbeitsfläche. Da legen Sie die Abzugshaube/ den Wandschrank oben drauf. Nun kann diese(r) gerade und in der richtigen Höhe an der wand befestigt werden!

