

## Sessel/ 2er-Sofa/ 3er-Sofa

### Benötigte Unterteile

1,2 of 3 Karton(s) für Sitze	60cm breit x 60cm tief x 40cm hoch
1,2 of 3 Karton(s) Rückenlehne	60cm breit x 20cm tief x 74cm hoch
2 Kartons Armlehne	80cm breit x 15cm tief x 60cm hoch
1 Bezug in der gewünschten Farbe	

### Schritt 1

Die Kartons separat mit Klebeband zukleben.  
Fauteuil 4 Kartons, 2er-Sofa 6 Kartons, 3er-Sofa 8 Kartons.

### Schritt 2


Alle Kartons ordnen und zu einem Fauteuil/ Sofa zusammensetzen.

### Schritt 3


Den Stoffbezug überziehen. (Tipp: Das CUBIQZ Etikett befindet sich immer an der Vorderseite der rechten Armlehne.)

Eventuell Sicherheitsnadeln in den Ecken der Sitzfläche verwenden um den Stoff zu fixieren.


Schritt 1

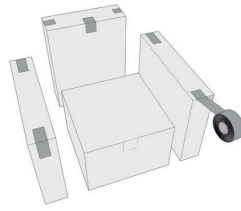

Schritt 2

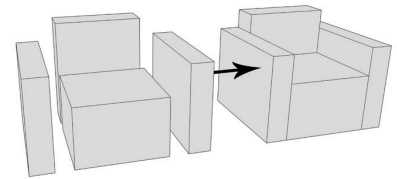

Schritt 3

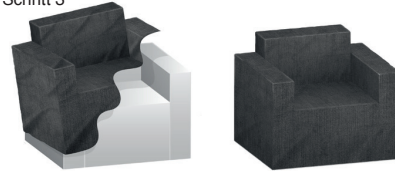

## Schrank/ TV-Möbel

### Benötigte Unterteile

1 Karton	90cm breit x 50cm tief x 45cm hoch
1 Panel	Aufdruck Schrank weiß oder holzlook
1 Kreuz	Zwei Platten ineinanderschieben
4 FüÙe	Optional

### Schritt 1

Den Karton an einer Seite schließen. Tun Sie dies für die Bequemlichkeit mit der kurzen Klappe nach oben. Fangen Sie an mit den zwei gleichen Klappen. Danach falten Sie die kleine Klappe nach innen. Zuletzt den Karton mit Hilfe der Laschen schließen.

### Schritt 2

Die zwei Platten ineinanderschieben zu einem Kreuz. Dieses Kreuz in die Öffnung des Kartons schieben. Schließen Sie den Karton wie bei Schritt 1 beschrieben.

Optional – die vier FüÙe in den Ecken festkleben.

### Schritt 3

Den Karton 180 Grad drehen (Tipp: Drücken Sie den Karton während dem Drehen gut fest in der Mitte damit das Kreuz nicht verschiebt.)


### Schritt 4

Entfernen Sie das Klebeband an der Vorderseite von dem Panel (A). Richten Sie das Panel gut aus und kleben es fest. Jetzt das Klebeband an der Oberseite des Panels (B) entfernen und festkleben.


Optional – Für höhere Schränke können die Kartons aufeinander gestapelt werden.

Achtung: bei aufeinander gestapelten Produkten wird nur ein Kreuz in dem obersten Karton platziert.


Schritt 1

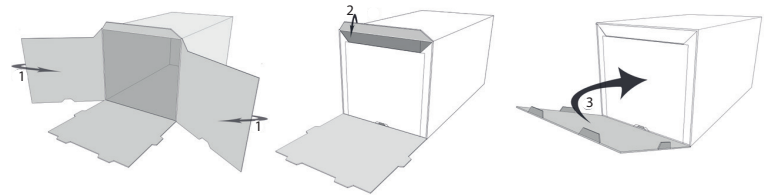


Schritt 2

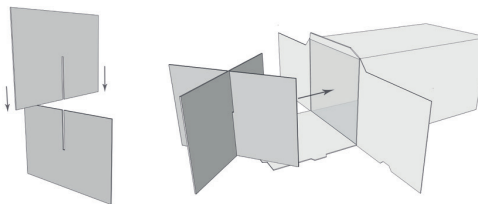


Optional

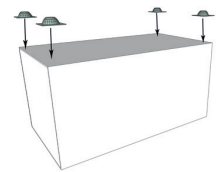


Schritt 3

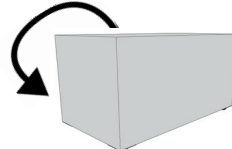

Schritt 4

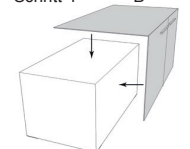

Optional

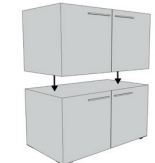

## Esstisch

### Benötigte Unterteile:

1 Tischplatte	90cm breit x 90cm tief x 10cm hoch
2 Kartons Bein	60cm breit x 20cm tief x 74cm hoch
1 Pappplatte	Ist bereits in der Tischplatte

### Schritt 1

Die Kartons für das Tischbein separat mit transparentem Klebeband zukleben. Die Tischplatte mit dem doppelsteigen Klebeband zukleben. Die mitgelieferte Platte in der Tischplatte sitzen lassen, dies dient zur Verstärkung. (Tipp: Legen Sie die Tischplatte auf einen flachen Untergrund während dem Kleben, so wird die Platte gerade.)


### Schritt 2

Die zwei Kartons für das Tischbein aneinanderkleben. Achtung: Verwenden Sie nur an der Ober- und Unterseite des Beines Klebeband. Ansonsten wird es sichtbar.


### Schritt 3

Schieben Sie jetzt die Platte mit der Öffnung über das Bein.


Schritt 1

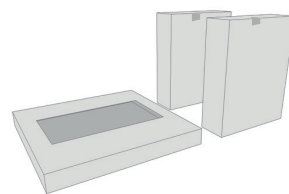

Schritt 2



Schritt 3

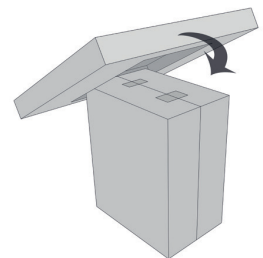

## Säule

### Benötigte Unterteile:

1 Karton	28cm breit x 28cm tief x 80cm hoch
1 Kreuz	Zwei Platten ineinanderschieben


### Schritt 1

Kleben Sie die Kartons mit Hilfe von dem doppelseitigen Klebeband zu. Achten Sie dabei auf die Reihenfolge der Klappen wie angegeben auf der Zeichnung.


### Schritt 2

Die zwei Platten ineinanderschieben zu einem Kreuz. Schieben Sie dieses Kreuz in die Öffnung des Kartons.

Schritt 1

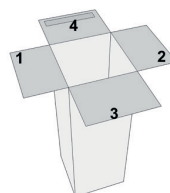

Schritt 2

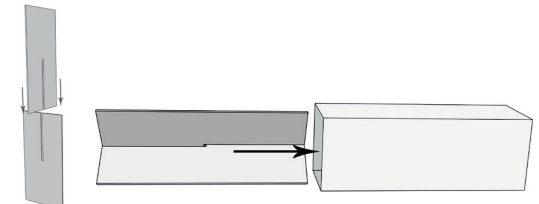

## Kamin

Benötigte Unterteile für Seitenteile Kamin

1 Karton	28cm breit x 28cm tief x 80cm hoch
1 Kreuz	Zwei Platten ineinanderschoben


Benötigte Unterteile Kamin

2 Seitenteile	28cm breit x 28cm tief x 80cm hoch
1 Oberteil	116cm breit x 28cm tief x 15cm hoch
1 Karton mit Flamme	80cm breit x 15cm tief x 60cm hoch


### Schritt 1

Kleben Sie die Kartons mit Hilfe von dem doppelseitigen Klebeband zu. Achten Sie dabei auf die Reihenfolge der Klappen wie angegeben auf der Zeichnung.

Schritt 1

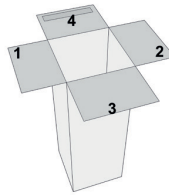


Schritt 2

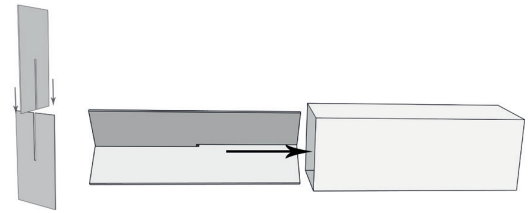

### Schritt 2

Die zwei Platten ineinanderschieben zu einem Kreuz. Schieben Sie dieses Kreuz in die Öffnung des Kartons.


Schritt 3

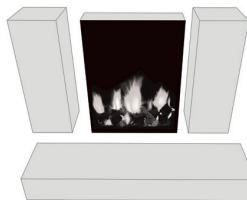

Schritt 4



Optional

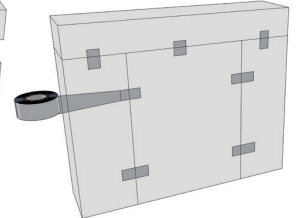

### Schritt 3

Die Kartons separat mit doppelseitigem Klebeband zukleben. Den Karton mit Flammen mit transparentem Klebeband zukleben.

### Schritt 4

Die Kartons ordnen und zu einem Kamin zusammensetzen. Den liegenden Karton mit Hilfe von dem doppelseitigen Klebeband zukleben. (Tipp: Legen Sie den liegenden Karton auf einen flachen Untergrund während dem kleben.)

### Optional

Die Kartons an der Rückseite von dem Kamin mit transparentem Klebeband aneinanderkleben für extra Verstärkung.

## Couchtisch/ Hocker


Benötigte Unterteile

1 Karton	60cm breit x 60cm tief x 40cm hoch
1 Kreuz	Zwei Platten ineinanderschoben
1 Bezug	Optional


### Schritt 1

Kleben Sie den Karton mit Hilfe von dem doppelseitigen Klebeband zu. Achten Sie dabei auf die Reihenfolge.


Schritt 1

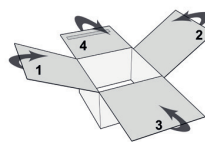

Schritt 2

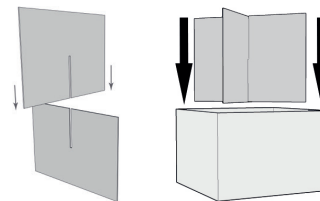

Optional

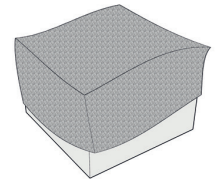

### Schritt 2

Die zwei Platten ineinanderschieben zu einem Kreuz. Dieses Kreuz in die Öffnung von dem Karton schieben.

### Optional (betrifft nur den Hocker)

Den Bezug überziehen. Tipp: Den Bezug in den Ecken ausrichten, dann den Bezug gleichmäßig nach unten ziehen.

## Beistelltisch/ Nachttisch/ Sitzwürfel


Benötigte Unterteile

1 Karton	45cm breit x 45cm tief x 45cm hoch
1 Kreuz (Nur für Beistelltisch, Nachttisch)	Zwei Platten ineinanderschoben
1 Bezug	Optional


### Schritt 1

Kleben Sie den Karton mit Hilfe von dem doppelseitigen Klebeband zu. Achten Sie dabei auf die Reihenfolge.


Schritt 1

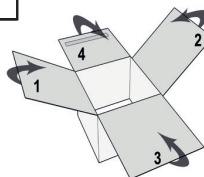

Schritt 2

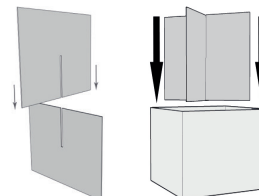

Optional

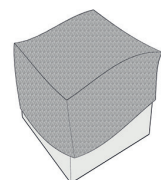

### Schritt 2

Die zwei Platten ineinanderschieben zu einem Kreuz. Schieben Sie dieses Kreuz in die Öffnung von dem Karton.

### Optional

Den Bezug überziehen. Tipp: Den Bezug in den Ecken ausrichten, dann den Bezug gleichmäßig nach unten ziehen.

## Bett


Benötigte Unterteile

4 Kartons Bett	90cm breit x 50cm tief x 45cm hoch
1 Kopfteil	90cm breit x 10cm tief x 90cm hoch

### Schritt 1

Falten und kleben Sie die Kartons für das Bett zu. Tun Sie dies für die Bequemlichkeit mit der kurzen Klappe nach oben. Fangen Sie an mit den zwei gleichen Klappen. Danach falten Sie die kleine Klappe nach innen. Zuletzt schließen Sie den Karton mit Hilfe der Laschen.


Schritt 1

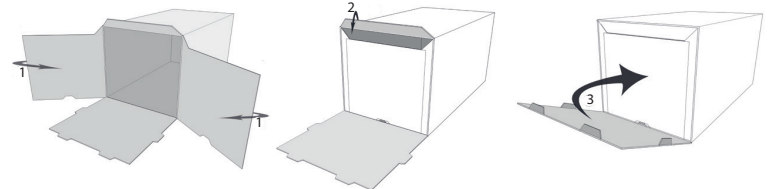


### Schritt 2

Falten Sie den Kopfteil und kleben Sie diesen mit Hilfe von dem doppelseitigen Klebeband zu. (Tipp: Legen Sie den Karton auf einen flachen Untergrund während dem Kleben, so wird der Kopfteil gerade.)

Schritt 2

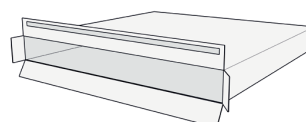

Schritt 3

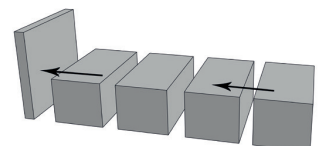

### Schritt 3

Ordnen Sie die Kartons zu einem Bett.

Tipp 1 Befestigen Sie die Kartons mit transparentem Klebeband aneinander.

Tipp 2 Beziehen Sie das Bett mit Bettwäsche