

CLEVER CARDBOARD CREATIONS

Folgendes ist beigelegt:

- Anleitung zum Aufbauen der Küche
- Betonnägel (falls Sie eine Dunstabzugshaube bestellt haben)
- Schilder (Pappmöbel -don't sit) . Wir empfehlen diese auf den Möbeln und Betten zu platzieren!


Wir empfehlen, Folgendes vor Ort zu haben:

- Cutter-) Messer
- Leiter und Hammer (zum Aufhängen der Dunstabzugshaube)
- Transparentes Klebeband


Für das beste Ergebnis:

- Die Küche wird am einfachsten aufgebaut, wenn Sie die Anleitung Schritt für Schritt befolgen
- Stellen Sie sicher, dass die Kartons stabil auf dem Boden stehen
- Aussparungen für Rohre / Steckdosen / usw. können aus den Hinterseite des Kartons geschnitten werden.
- Die hängenden Teile werden mit Hilfe der Betonnägel befestigt.
- Für eine Eck-küche; beginnen Sie in der Ecke mit dem Aufbau!

Die Küche kann von 2 Seiten genutzt werden! Die einzelnen Arbeitsplatten werden durch einen Klettverschluss am Unterschrank angebracht.

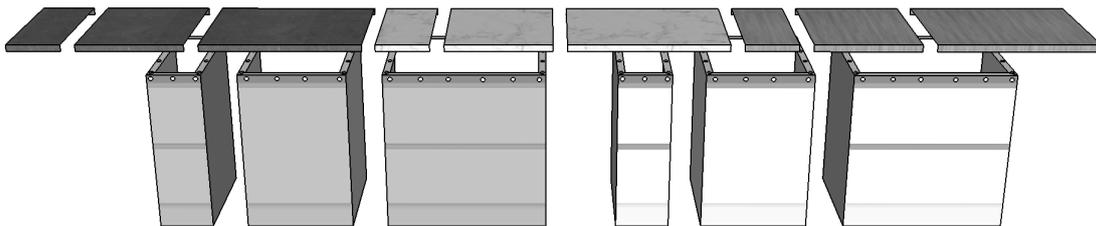

SCHRANK 30 CM – 60CM – 90CM BREIT

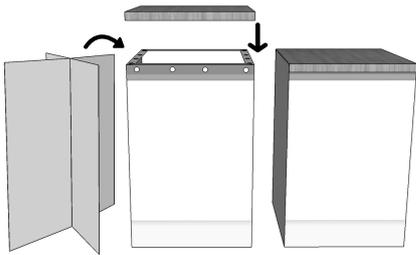


Benötigte Kartons:
1 Küchenschrank
1 abnehmbare Arbeitsplatte
1 Verstärkungskreuz

Beschreibung:

- Falten Sie den Küchenschrank offen und falten Sie die Ränder an der Unterseite ein.
- Die zwei Platten für das Kreuz ineinander stecken und in den Küchenschrank schieben.
- Falten Sie die Ränder oben ein.
- Setzen Sie die Arbeitsplatte mit dem Klettverschluss auf dem Karton.
- Drücken Sie den Klettverschluss allseitig fest an.

VORSCHLAG FÜR HOHER SCHRANK 60CM BREIT

Benötigte Kartons:
2 Küchenschränke (60x60x94)
1 Verstärkungskreuz
1 Aufdruck Backofen

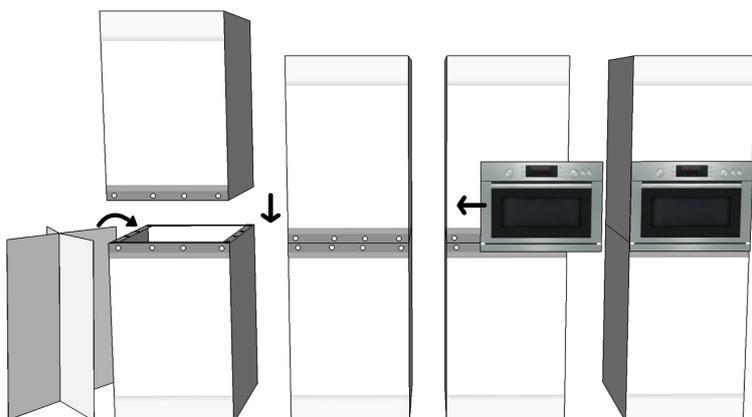


Beschreibung:

- Unterteil + Oberteil; Falten Sie beide Küchenschränke offen und falten Sie die Ränder an der Unterseite ein.
- Die zwei Platten für das Kreuz ineinander stecken (2x) und in die beide Küchenschränke schieben.
- Falten Sie die Ränder oben ein.
- Platzieren Sie das Oberteil Kopfüber oben drauf, so dass die Klettverschluss-Keise in der Mitte sind. (Wir empfehlen, die Klettverschlüsse zu entfernen.)
- Kleben Sie die den Aufdruck mit dem Ofen Bild auf beide Kartons. Die griff des unteren Kartons muss sichtbar bleiben.

CLEVER CARDBOARD CREATIONS

ECKSCHRANK

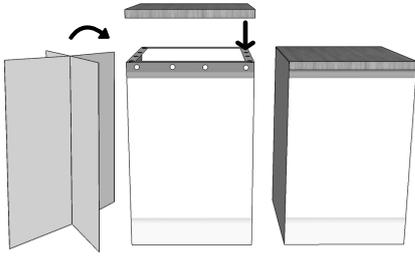

Benötigte Kartons:
1 Küchenschrank (60x60x94)
1 abnehmbare Arbeitsplatte
1 Verstärkungskreuz

Beschreibung:

- Der 60 cm breite Unterschrank wird auch als Eckschrank verwendet!
- Bitte beachten Sie die Beschreibung des Produktes „Schrank 30-60-90 cm breit“


DIE KÜCHE BAUEN



Beschreibung:

- Stellen Sie alle Schränke auf die richtige Position
- Schneiden Sie die Aussparungen für die Rohre usw. aus der Rückseite der Kartons.
- Sie können die Unterschränke bei Bedarf mit einem transparenten Klebebande zusammenkleben. Öffnen Sie dazu die Vorderseite / Seite der Arbeitsplatte und kleben Sie das Klebeband über die beiden Unterschränke.
- Platzieren/kleben Sie nun die Aufdrucke der Geräte an der gewünschten Position (Ofen / Spüle und Herd)
-

DUNSTABZUGSHAUBE

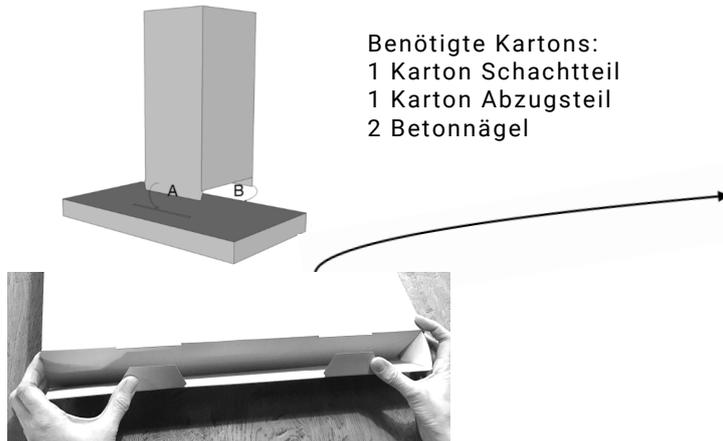

Benötigte Kartons:
1 Karton Schachtteil
1 Karton Abzugsteil
2 Betonnägel

Beschreibung:

- Entfalten Sie die beiden Kartons (schließen Sie noch nicht!!)
- Klappe (A) des Schachts in den Schlitz von dem Abzug stecken. Die Widerhaken müssen zur Fixierung in den Schlitz gedrückt werden.
- Entfernen Sie die Abdeckung des Klebebandes von der Klappe A (von der Innenseite der flachen Box) und drücken Sie die Klappe auf der Innenseite.
- Schließen Sie die flachen Kartons auf beiden Seiten. Klappen Sie die obere und die seitliche Klappe ein, führen Sie die runde Klappe nach innen, setzen Sie die beiden Laschen ein und drücken Sie sie fest an.
- Dann kleben Sie die Klappe B auf die Rückseite der flachen Karton. Kleine Kerben an der Rückseite der flachen Box zeigen die Position an!
- Mit den mitgelieferten Betonnägeln und der Aussparung auf der Rückseite aufhängen. Zum Auflegen; siehe Tipp

ERHÄNGEN DUNSTABZUGSHAUBE



Beschreibung:

- Lassen Sie 60cm Platz zwischen der Arbeitsfläche und der Abzugshaube. Um diesen Abstand zu erreichen und das Objekt gerade aufzuhängen, legen Sie ein Karton von 60cm auf die Arbeitsfläche.
- Da legen Sie die Abzugshaube oben drauf. Sie können an der Wand markieren, wo die Betonnägel hinkommen sollen.
- Platzieren Sie den Betonnagel mit dem Kunststoffhaken an der Wand und benutze sie einem Hammer um sie aufzuhängen.
- Die Dunstabzugshaube kann mittels der rückseitigen Aussparung über die beiden Haken geschoben werden

bauen Dunstabzugshaube:

<https://www.youtube.com/watch?v=-dFL-q-Y2MA>