

Folgendes ist beigelegt:

- Anleitung zum Aufbauen der Küche
- Klettverschluss Kreise (harte und weiche Seite)
- Betonnägel (falls Sie eine Abzugshaube bestellt haben.)
- Schilder (Pappmöbel -don't sit). Wir empfehlen diese auf den Möbeln und Betten zu platzieren!

Für das beste Ergebnis:

- Die Küche wird am einfachsten aufgebaut, wenn man die Anleitung Schritt für Schritt befolgt
- Die Dosen vorsichtig falten (sorgen Sie dafür, dass der Karton in einem schönen Viereck/Rechteck steht, wenn diese geklebt wird)
- Verstärkungskreuze für den Karton; Aufgepasst: die Kartons haben eine Breite von 58,5 cm und eine Tiefe von 60cm. Die Kreuze passen nur auf eine Art und Weise in den Karton! Wenn es nicht passt, das Kreuz um ein viertel drehen!
- Sorgen Sie dafür, dass der Karton stabil auf den Boden steht.
- Aussparungen für Rohre/ Steckdosen etc. können aus den weißen Kartons geschnitten werden.
- Die hängenden Teile werden mit Hilfe der Betonnägel befestigt.
- Für eine Eckküche: beginnen Sie in der Ecke mit dem Aufbau!!

Wir empfehlen Folgendes vor Ort zu haben.


- (Cutter-) Messer
- Leiter und Hammer (zum Aufhängen der Dunstabzugshaube)
- transparentes Klebeband

Die Klettverschluss Kreise werden wie folgt verwendet:


Befestigen Sie die flauschigen Kreise mit der selbstklebenden Seite an den vorgesehenen Positionen (siehe unten) an der Innenseite der Klappe.

Montieren Sie dann die Kreise (mit Widerhaken) **AUF** der flauschigen Seite der bereits montierten Kreise.

Schließe die Karton und drücke den Klettverschluss fest.

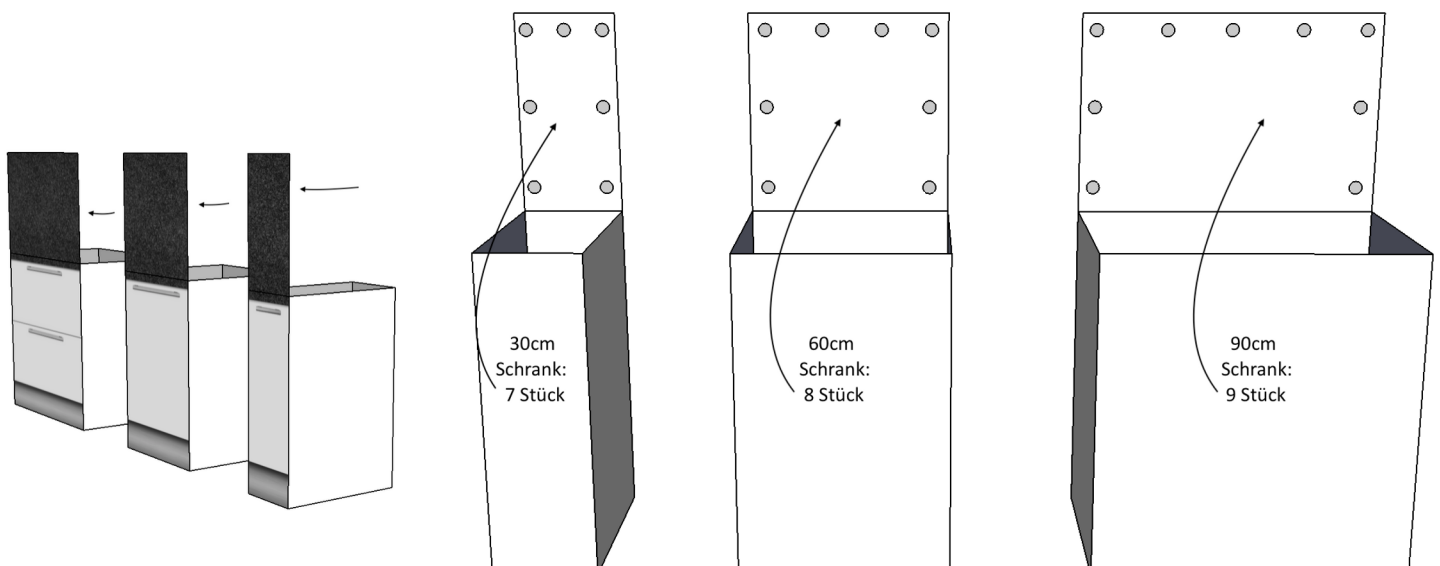

SCHRANK 30CM BREIT

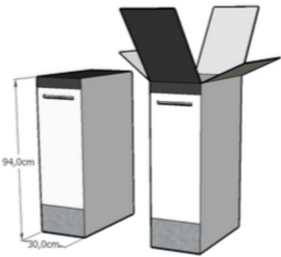

Benötigte Kartons:
1 Karton mit Aufdruck 30x60x94
1 Verstärkungskreuz

Beschreibung:

- Falten Sie den Karton öffnen
- Die zwei Platten für das Kreuz ineinander stecken und in den Karton schieben.
- Befestigen Sie die Klettverschluss Kreise, wie auf Seite 1 beschrieben, an der Innenseite der Klappe (7 Stück)
- Falten Sie den Karton jetzt zu

SCHRANK 60CM BREIT



Benötigte Kartons:
1 Karton mit Aufdruck 60x60x94
1 Verstärkungskreuz

Beschreibung:

- Falten Sie den Karton öffnen
- Die zwei Platten für das Kreuz ineinander stecken und in den Karton schieben.
- Befestigen Sie die Klettverschluss Kreise, wie auf Seite 1 beschrieben, an der Innenseite der Klappe (8 Stück)
- Falten Sie den Karton jetzt zu

SCHRANK 90CM BREIT




Benötigte Kartons:
1 Karton mit Aufdruck 90x60x94
1 Verstärkungskreuz
1 weiße Karton 30x60x94
1 Verstärkungskreuz 60cm
1 Verstärkungskreuz 30cm

Beschreibung:

- Falten Sie den Karton mit Aufdruck öffnen
- Die zwei Platten für das Kreuz ineinander stecken und in den Karton schieben.
- Ziehen Sie die Folie von dem Klebestreifen auf der Rückseite des Aufdruckes ab.
- Platzieren Sie den 30cm breiten Karton daneben und drücken Sie den Aufdruck an. Für das beste Ergebnis kann der 30cm breite Karton, mit transparentem Klebeband an der Ober- und Rückseite, an den 60cm breite Karton befestigt werden.
- Befestigen Sie die Klettverschluss Kreise, wie auf Seite 1 beschrieben, an der Innenseite der Klappe (9 Stück)
- Falten Sie den Karton jetzt zu

HOHER SCHRANK 60CM BREIT

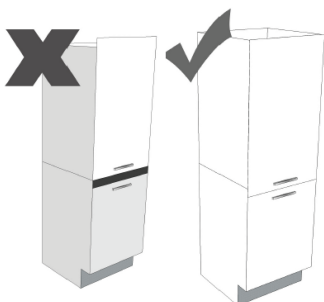


Benötigte Kartons:
1 Karton mit Aufdruck 60x60x94
1 weiße Karton 60x60x94
1 Aufdruck Oberseite
1 Verstärkungskreuz

Beschreibung:

- Falten Sie den Karton mit Aufdruck öffnen
- Die zwei Platten für das Kreuz ineinander stecken und in den Karton schieben.
- Platzieren Sie die weiße Karton Kopfüber oben drauf. Kleben Sie beide Dosen mit transparentem Klebeband auf der Rückseite zusammen.
- Kleben Sie nun den oberen Aufdruck mit dem Griff nach unten **fest** über die Arbeitsplatte des unterem Kartons. Auf diese Weise ragt die Platte nicht nach oben heraus! (siehe Bild rechts).
- **zur Fixierung kräftig mit den Daumen über die Klebelinie streichen.**

ECKSCHRANK 60CM BREED

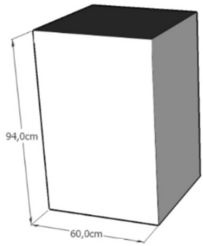


Benötigte Kartons:
1 weiße Karton 60x60x94
1 Aufdruck Arbeitsplatte
1 Verstärkungskreuz

Beschreibung:

- Falten Sie den Karton öffnen
- Die zwei Platten für das Kreuz ineinander stecken und in den Karton schieben.
- Falten Sie den Karton jetzt zu
- Befestigen Sie die Klettverschluss Kreise, wie auf Seite 1 beschrieben, auf der Innenseite der Aufrück (10 Stück)
- Kleben Sie nun den Aufdruck auf der Oberseite des Kartons


ZWISCHENSCHRITT

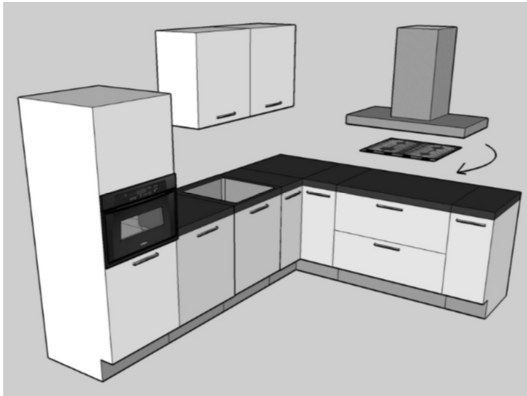


Beschreibung:

- Stellen Sie alle Schränke auf die richtige Position.
- Schneiden Sie die Aussparungen für die Leitungen usw. aus der Rückseite der Kartons.
- Um die einzelnen Dosen aneinander zu kleben, klappen Sie die Oberseite von dem Aufdruck nach vorne. Die weißen Dosen können mit transparentem Klebeband aneinander geklebt werden.
- Platzieren Sie nun die Aufdrucke der Geräte (Ofen / Spüle und Herd)

DUNSTABZUGSHAUBE

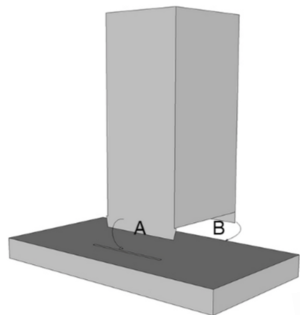

Benötigte Kartons:
1 Karton Schachtteil
1 Karton Abzugsteil
2 Betonnagel

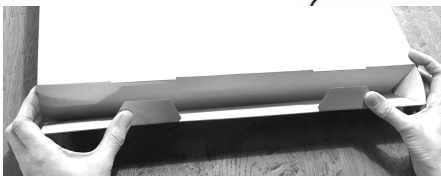

Beschreibung:

- Entfalten Sie die beiden Kartons (schließen Sie noch nicht!!)
- Klappe (A) des Schachts in den Schlitz von dem Abzug stecken. Die Widerhaken müssen zur Fixierung in den Schlitz gedrückt werden.
- Entfernen Sie die Abdeckung des Klebebandes von der Klappe A (von der Innenseite der flachen Box) und drücken Sie die Klappe auf der Innenseite.
- Schließen Sie die flache Box auf beiden Seiten. Klappen Sie die obere und die seitliche Klappe ein, führen Sie die runde Klappe nach innen, setzen Sie die beiden Laschen ein und drücken Sie sie fest an.
- Dann kleben Sie die Klappe B auf die Rückseite der flachen Karton. **Kleine Kerben an der Rückseite der flachen Box zeigen die Position an!**
- Mit den mitgelieferten Betonnägeln und der Aussparung auf der Rückseite aufhängen.
- **Zum Auflegen; siehe Tipp unten!**

ERHÄNGEN DUNSTABZUGSHAUBE



Beschreibung:

- Lassen Sie 60cm Platz zwischen der Arbeitsfläche und der Abzugshaube. Um diesen Abstand zu erreichen und das Objekt gerade aufzuhängen, legen Sie einen Karton von 60cm auf die Arbeitsfläche.
- Da legen Sie die Abzugshaube oben drauf. Sie können jetzt an der Wand markieren, wo die Betonnägel hinkommen sollen.
- Platzieren Sie den Betonnagel mit dem Kunststoffhaken an der Wand und benutzen Sie einen Hammer, um sie aufzuhängen.
- Die Dunstabzugshaube kann mittels der rückseitigen Aussparung über die beiden Haken geschoben werden.