

## Sessel/ 2er-Sofa/ 3er-Sofa

1,2 of 3 Karton(s) für Sitze	60cm breit x 60cm tief x 40cm hoch
1,2 of 3 Karton(s) Rückenlehne	60cm breit x 20cm tief x 74cm hoch
2 Kartons Armlehne	80cm breit x 15cm tief x 60cm hoch
1 Bezug in der gewünschten Farbe	


Schritt 1: Die Kartons separat mit Klebeband zukleben.  
 Fauteuil 4 Kartons | 2er-Sofa 6 Kartons | 3er-Sofa 8 Kartons

Schritt 2: Alle Kartons ordnen und zu einem Fauteuil/ Sofa zusammensetzen.


Schritt 3: Den Stoffbezug überziehen.  
 (Tipp: Das CUBIQZ Etikett befindet sich immer an der Vorderseite der rechten Armlehne.)

Eventuell Sicherheitsnadeln in den Ecken der Sitzfläche verwenden um den Stoff zu fixieren.


Schritt 1

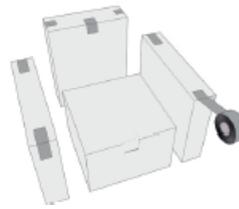

Schritt 2

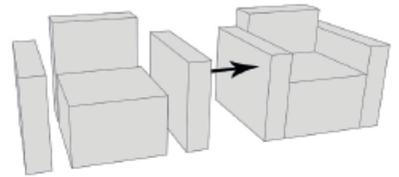

Schritt 3

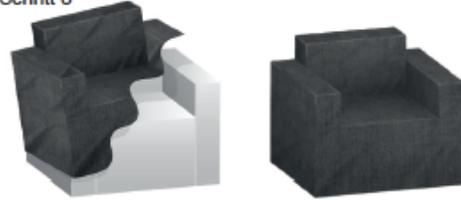

## Schrank/ TV-Möbel

1 Karton	90cm breit x 50cm tief x 45 cm hoch
1 Panel mit Klettstreifen	Aufdruck Schrank weiß oder Holz Look
1 Kreuz	Zwei Platte ineinanderschieben
4 Füße	Optional

Schritt 1: Den Karton an einer Seite schließen. Tun Sie dies für die Bequemlichkeit mit der kurzen Klappe nach oben. Fangen Sie an mit den zwei gleichen Klappen. Danach falten Sie die kleine Klappe nach innen. Zuletzt den Karton mit Hilfe der Laschen schließen.

Schritt 2: Die zwei Platten ineinanderschieben zu einem Kreuz. Dieses Kreuz in die Öffnung des Kartons schieben. Schließen Sie den Karton wie bei Schritt 1 beschrieben. *Optional – die vier Füße in den Ecken festkleben.*

Schritt 3: Den Karton 180 Grad drehen (Tipp: Drücken Sie den Karton während dem Drehen gut fest in der Mitte damit das Kreuz nicht verschiebt.)


Schritt 4: Die flauschigen Kreise (mit Schlaufen) mit der selbstklebenden Seite an den vorgesehenen Positionen auf dem Panel montieren (siehe zusätzliches Infoblatt). Dann die Kreise (mit Widerhaken) **AUF** die flauschige Seite montieren. Das Panel auf den Karton legen + Klettverschluss fest andrücken.

*Optional – Für höhere Schränke können die Kartons aufeinander gestapelt werden. Achtung: bei aufeinander gestapelten Produkten wird nur ein Kreuz in dem obersten Karton platziert.*


Schritt 1




Schritt 2

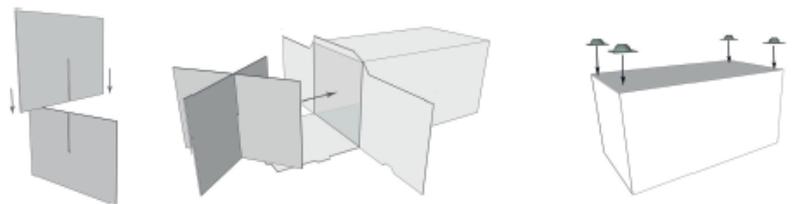

Schritt 3

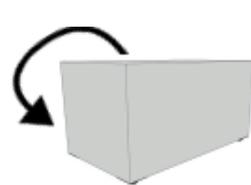

Schritt 4

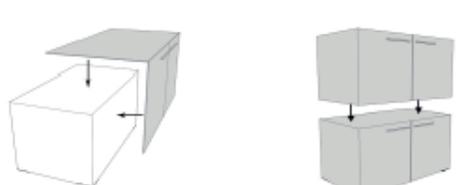

## Esstisch


1 Tischplatte	90cm breit x 90cm tief x 10cm hoch
2 Kartons Bein	60cm breit x 20cm tief x 74cm hoch
1 Pappplatte	Ist bereits in der Tischplatte

Schritt 1: Die Kartons für das Tischbein separat mit transparentem Klebeband zukleben. Die Tischplatte mit dem doppelsteigen Klebeband zukleben. Die mitgelieferte Platte in der Tischplatte sitzen lassen, dies dient zur Verstärkung.  
 Tipp: Legen Sie die Tischplatte auf einen flachen Untergrund während dem Kleben, so wird die Platte gerade.)

Schritt 2: Die zwei Kartons für das Tischbein aneinanderkleben  
 Achtung: Verwenden Sie nur an der Ober- und Unterseite des Beines Klebeband. Ansonsten wird es sichtbar.

Schritt 3: Schieben Sie jetzt die Platte mit der Öffnung über das Bein.


Schritt 1

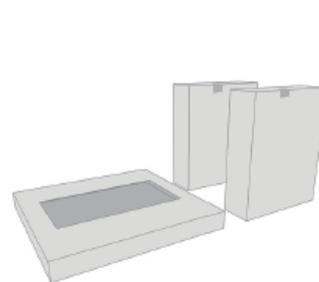

Schritt 2



Schritt 3

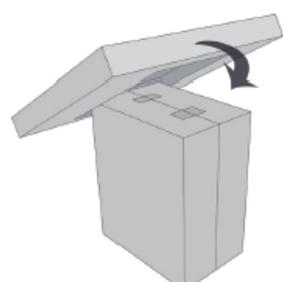


## Säule

1 Karton	28cm breit x 28cm tief x 80cm hoch
1 Kreuz	Zwei Platten ineinanderschieben


Schritt 1: Kleben Sie die Kartons mit Hilfe von dem doppelsteigen Klebeband zu. Achten Sie dabei auf die Reihenfolge der Klappen wie angegeben auf der Zeichnung.

Schritt 2: Die zwei Platten ineinanderschieben zu einem Kreuz. Schieben Sie dieses Kreuz in die Öffnung des Kartons

Schritt 1

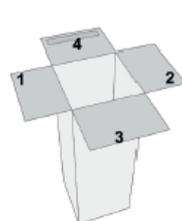

Schritt 2

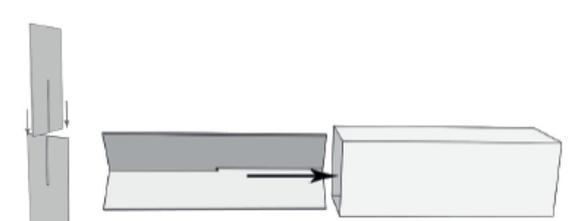

## Kamin

### Benötigte Unterteile für Seitenteile Kamin

1 Karton	28cm breit x 28 cm tief x 80cm hoch
1 Kreuz	Zwei Platten ineinanderschieben

### Benötigte Unterteile Kamin

2 Seitenteile	28cm breit x 28cm tief x 80cm hoch
1 Oberteil	116cm breit x 28cm tief x 15cm hoch
1 Karton mit Flamme	80cm breit x 15cm tief x 60cm hoch

Schritt 1: Kleben Sie die Kartons mit Hilfe von dem doppelseitigen Klebeband zu. Achten Sie dabei auf die Reihenfolge der Klappen wie angegeben auf der Zeichnung.

Schritt 2: Die zwei Platten ineinanderschieben zu einem Kreuz. Schieben Sie dieses Kreuz in die Öffnung des Kartons.


Schritt 3: Die Kartons separat mit doppelseitigem Klebeband zukleben. Den Karton mit Flammen mit transparentem Klebeband zukleben.

Schritt 4: Die Kartons ordnen und zu einem Kamin zusammensetzen. Den liegenden Karton mit Hilfe von dem doppelseitigen Klebeband zukleben.


(Tipp: Legen Sie den liegenden Karton auf einen flachen Untergrund während dem kleben.)

Optional - Die Kartons an der Rückseite von dem Kamin mit transparentem Klebeband aneinanderkleben für extra Verstärkung.

Schritt 1

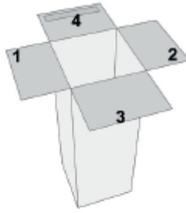

Schritt 2

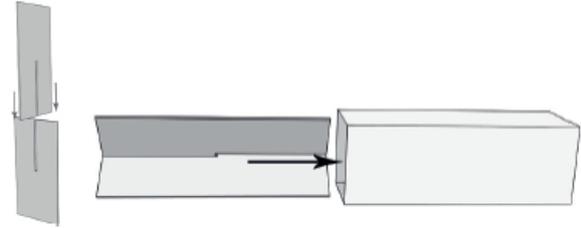


Schritt 3



Schritt 4



Optional

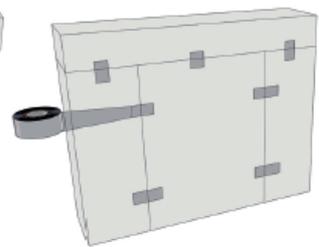

## Couchtisch/ Hocker

1 Karton	60cm breit x 60cm tief x 40cm hoch
1 Kreuz	Zwei Platten ineinanderschieben
1 Bezug	Optional


Schritt 1: Kleben Sie den Karton mit Hilfe von dem doppelseitigen Klebeband zu. Achten Sie dabei auf die Reihenfolge.

Schritt 2: Die zwei Platten ineinanderschieben zu einem Kreuz. Dieses Kreuz in die Öffnung von dem Karton schieben


Optional - (betrifft nur den Hocker) Den Bezug überziehen.

Tipp: Den Bezug in den Ecken ausrichten, dann den Bezug gleichmäßig nach unten ziehen.


Schritt 1

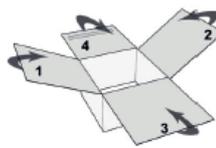

Schritt 2

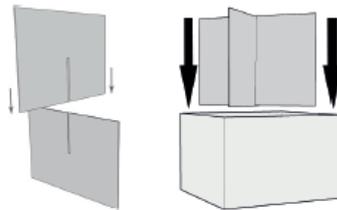

Optional

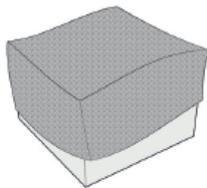

## Beistelltisch/ Nachttisch/ Sitzwürfel


1 Karton	45cm breit x 45cm tief x 45cm hoch
1 Kreuz (Nur für Beistelltisch, Nachttisch)	Zwei Platten ineinanderschieben
1 Bezug	Optional

Schritt 1: Kleben Sie den Karton mit Hilfe von dem doppelseitigen Klebeband zu. Achten Sie dabei auf die Reihenfolge.


Schritt 2: Die zwei Platten ineinanderschieben zu einem Kreuz. Schieben Sie dieses Kreuz in die Öffnung von dem Karton.

Optional - Den Bezug überziehen. Tipp: Den Bezug in den Ecken ausrichten, dann den Bezug gleichmäßig nach unten ziehen.


Schritt 1

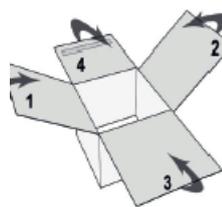

Schritt 2

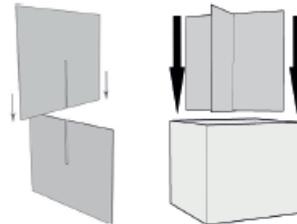

Optional

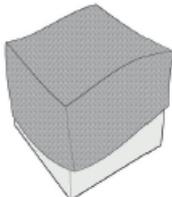

## Bed

4 Kartons Bett	90cm breit x 50cm tief x 45cm hoch
1 Kopfteil	90cm breit x 10cm tief x 90cm hoch

Schritt 1: Falten Sie die Kartons für das Bett zu. Zuletzt schließen Sie den Karton mit Hilfe der Laschen.



Schritt 2: Falten Sie den Kopfteil und kleben Sie diesen mit Hilfe von dem doppelseitigen Klebeband zu. (Tipp: Legen Sie den Karton auf einen flachen Untergrund während dem Kleben, so wird der Kopfteil gerade.)

Schritt 3: Ordnen Sie die Kartons zu einem Bett.

Tipp 1: Die Kartons sind 50cm tief und 45cm hoch. Die Abmessung von dem Bett kann einfach geändert werden indem Sie jedes Pappmodul eine Vierteldrehung umkippen.

Tipp 2: Befestigen Sie die Kartons mit transparentem Klebeband aneinander.

Tipp 3: Beziehen Sie das Bett mit Bettwäsche

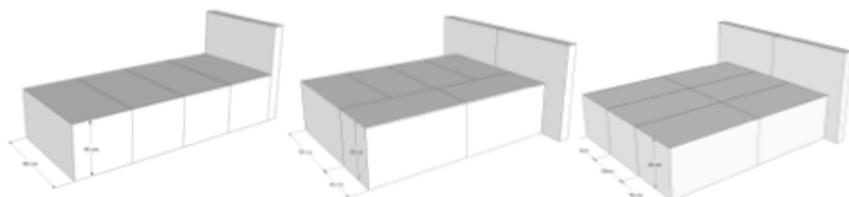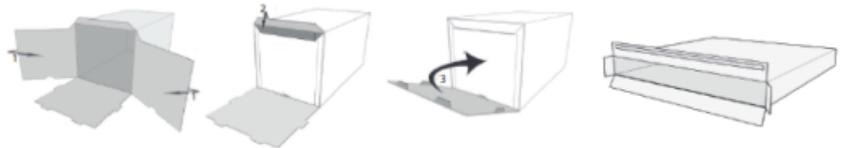

Höhe Karton:  
45cm

Höhe Karton:  
50cm


Höhe Karton:  
45cm

1.



18 Stück

Die flauschigen Kreise (mit Schlaufen) mit der selbstklebenden Seite an den vorgesehenen Positionen auf dem Panel montieren

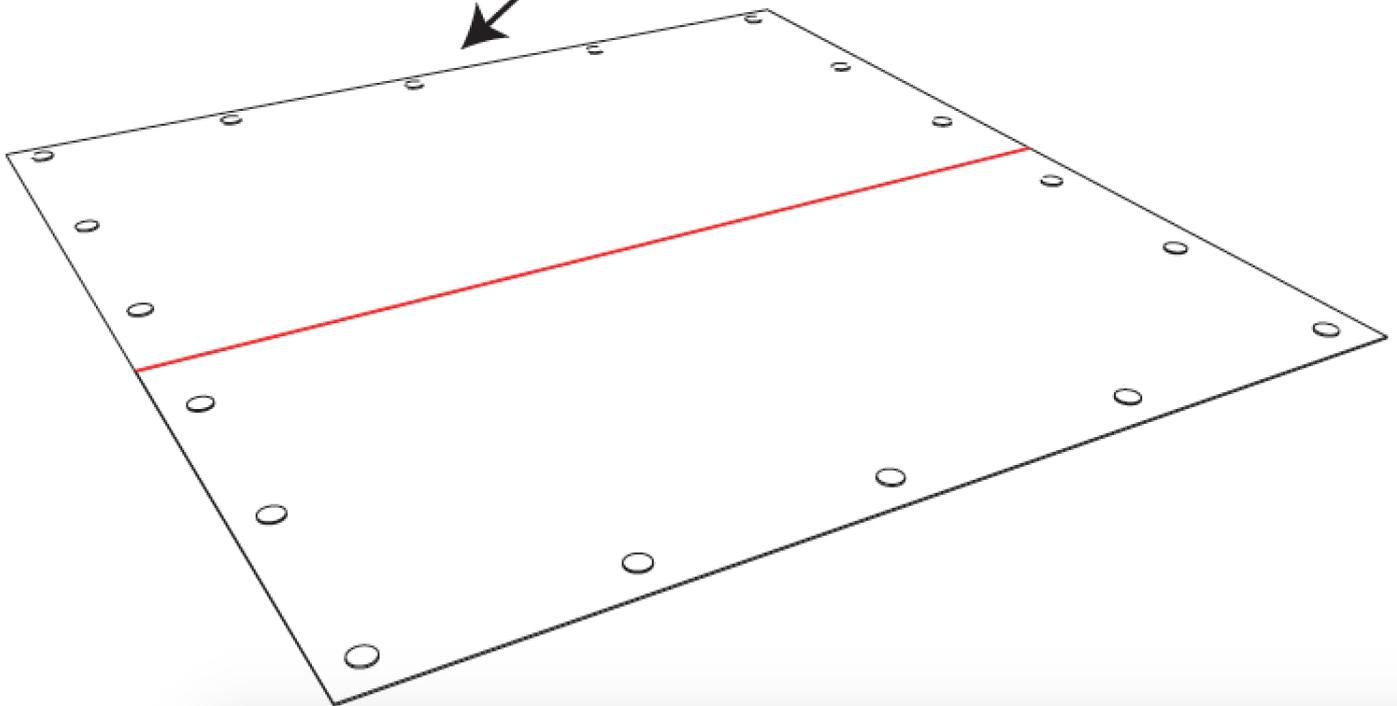

Die Kreise (mit Widerhaken) AUF die flauschige Seite montieren.

2.



Legen Sie zuerst die Vorderseite des Panels auf dem Karton. Wenn es richtig positioniert ist, platzieren Sie die Oberseite auf dem Karton und drücken Sie die Platte (der Klettverschluss) fest.

3.

